seeYOU
ELETTRODOMESTICI

Manuale d'istruzione
Owner's guide
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

Forno a microonde con grill
Microwave with grill
Mikrowelleofen mit grill
Four Micro-onde avec grill

CU 018G

Riproduzione Vietata

Indice

Simboli 2
Avvertenze generali 2
Avvertenze d'uso 3
Consigli per l'uso 4
Descrizione del forno 5
Descrizione dei comandi 5
Manutenzione e pulizia 6
Caratteristiche tecniche 7

Contents

Symbols 8
Safety information 8
Warnings 9
Instructions for use 10
Description of the microwave 10
Control panel 11
Cleaning and maintenance 11
Technical details 12

Inhalt

Symbole 13
Sicherheitshinweise 13
Wichtige Hinweise 14
Hinweise zum Gebrauch 15
Gerätebeschreibung 16
Beschreibung des Bedienfeld 16
Reinigung 17
Technische Daten 18

Sommaire

Symboles 19
Avertissement 19
Precautions d'emploi 20
Conseillles pour l'utilisation 21
Description de l'appareil 22
Description des commandes 22
Nettoyage 23
Caractéristiques techniques 23

NOZIONI FONDAMENTALI SUL MICROONDE

Il principio di funzionamento di un forno a microonde è l'utilizzo delle onde elettromagnetiche per cuocere i cibi.
Il cuore della tecnologia a microonde si chiama Magnetron, apparecchio in grado di generare onde elettromagnetiche a frequenza di 2.450 MHz, che opportunamente convogliate all'interno del vano di cottura, provvedono a riscaldare le molecole d'acqua dell'alimento.
Le molecole d'acqua agitandosi producono calore che si espande uniformemente raggiungendo anche gli strati più interni dell'alimento.
Si può dire che i cibi cuociono tanto più rapidamente e in modo uniforme quanto maggiore è il loro contenuto d'acqua.
Infatti le verdure impiegano pochi minuti, a seconda della quantità, proprio per l'elevato contenuto d'acqua.
Rispetto ai metodi di cottura tradizionali, che generano facilmente bruciature sull'alimento considerate cancerogene, per il metodo a microonde questo non avviene, se si rispettano le avvertenze sui tempi di cottura.
Tra i principali vantaggi del forno a microonde ci sono i ridotti tempi di cottura rispetto alla cottura tradizionale, con conseguente risparmio energetico. L'esposizione degli alimenti alle alte temperature è limitata con conseguente mantenimento delle proprietà nutrizionali, maggiore rispetto alla cottura tradizionale.
Il microonde trova perfetto impiego nello scongelamento e riscaldamento degli alimenti, qualora il forno disponga di tali funzioni.
La cottura a microonde è sicura poiché non genera modifiche permanenti nella struttura molecolare degli alimenti, perciò un cibo cucinato a microonde rimane del tutto naturale.
L'inconveniente della cottura a microonde è la difficoltà di tarare esattamente i tempi di cottura per ogni alimento.
L'apparecchio posto nelle immediate vicinanze di apparati radio, tv o similari, può causare interferenze elettromagnetiche, quindi è opportuno collocare il forno ad un' adeguata distanza.
Il meccanismo di sicurezza di questo forno arresta l'emissione di onde elettromagnetiche, in caso di apertura dello sportello, quando il forno è in funzione.

Contenitori - Le onde elettromagnetiche sono respinte dai metalli, non idonei all'utilizzo nel forno.
Anche il cristallo che contiene piombo, la plastica contenente melanina, le vaschette e i fogli di alluminio non sono adatti.
Vetro, terracotta, carta vanno bene, a patto che siano stati progettati appositamente (generalmente portano scritto sul fondo oppure sulla confezione la dicitura *adatto al microonde*).
Porcellane e ceramiche che abbiano smaltature in metallo o anche solo il bordo dorato sono da escludersi.
E' opportuno utilizzare recipienti di forma affusolata privi di angoli o bordi acuminati in quanto le onde elettromagnetiche possono venir riflesse o deviate.
I biberon non devono essere inseriti nel forno con le parti in gomma applicate.

Alimenti - Pochissimi alimenti non sono adatti al microonde come le uova che potrebbero scoppiare, mentre gli alimenti avvolti in involucri naturali, come mele, pere, castagne, fegati, insaccati ecc., devono sempre essere prima forati.
Bottiglie sigillate non devono essere riscaldate nel microonde, gli alcolici sono potenziale fonte di pericolo per possibile incendio.

SIMBOLI

	Classe I: La spina dell'apparecchio è provvista del polo per la messa a terra. Usarla solo con prese provviste di messa a terra a norma di sicurezza elettrica.
	Il triangolo che riporta il punto esclamativo indica all'utilizzatore che ci sono da leggere importanti istruzioni nella documentazione che accompagna il prodotto.
	Questo simbolo indica che la superficie dell'apparecchio diventa molto calda durante il suo funzionamento; in tal caso non toccare la superficie metallica su cui è posto con le mani nude.
	Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

AVVERTENZE GENERALI

- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto. Conservare con cura questo manuale per ogni ulteriore consultazione.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali costituenti l'imballaggio, ma consegnarli negli appositi centri di raccolta o smaltimento dei rifiuti, chiedendo eventualmente informazioni al gestore della nettezza urbana del proprio comune di residenza.
- Prima di collegare la spina elettrica del prodotto accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina del prodotto fare sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si renda indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.
- Questo prodotto dovrà essere destinato soltanto all'uso espressamente indicato in questo libretto di istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile per la loro sicurezza o non vengano da essa istruite sul corretto utilizzo dell'apparecchio.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla portata dei bambini.
- Non lasciare esposto l'apparecchio agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, ecc.). Non lasciare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore, fiamme libere o gas.
- Non utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o umide. Non utilizzarlo a piedi nudi.

- NON IMMERGERE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI.
- Prima di ogni utilizzo verificare l'integrità del cavo elettrico, e se risulta danneggiato non utilizzare l'apparecchio; durante il funzionamento proteggere il cavo da bordi taglienti, oli, umidità e fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio col cavo avvolto o aggrovigliato, ma stenderlo e liberarlo dai nodi.
- Non tirare il cavo di alimentazione o il prodotto per scollegare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasto e/o di cortocircuito, spegnere e non utilizzare l'apparecchio. Per la riparazione chiamare il numero di assistenza tecnica telefonica; non tentare di riparare l'apparecchio.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente:
  - prima di effettuare la pulizia dell'apparecchio.
  - quando si lascia l'apparecchio incustodito anche solo per brevissimo tempo.
  - quando i bambini non possono essere sorvegliati.
  - dopo ogni utilizzo dell'apparecchio.
- Un sistema di sicurezza non permette l'avvio della cottura se lo sportello non è correttamente chiuso.
- Non far funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Utilizzare solamente gli accessori e originali.
- SOLO PER USO DOMESTICO. Non per uso commerciale.

⚠ AVVERTENZE D'USO

• La rimozione del coperchio posteriore del forno causa potenziale pericolo di esposizione a microonde; **solo personale qualificato deve intervenire nella rimozione di parti dell'apparecchio**.

• Non sottoporre l'apparecchio ad urti, previo danneggiamento.

• Non ostruire le aperture di aerazione in alcun modo.

• E' importante verificare prima di ogni utilizzo del forno che la porta del forno sigilli completamente l'apertura, e che quindi non sia danneggiata neppure in minima parte, per evitare che le microonde possano fuoriuscire dall'interno del forno.

• Il riscaldamento a microonde di liquidi può provocare ebollizione ritardata, perciò fare attenzione nel maneggiare i contenitori di liquidi appena riscaldati.

• Per quanto riguarda gli alimenti in bottiglia e gli alimenti per bambini in particolare, è opportuno agitare il contenitore dopo il riscaldamento per uniformare la temperatura dell'alimento, prima che venga consumato.

• Non utilizzare sacchetti sigillati senza prima forarli per evitare che possano scoppiare all'interno del forno durante la cottura.

• Non utilizzare recipienti di metallo, melanina, plastica contenente vinile, cristallo, vaschette e fogli d'alluminio e spiedini metallici.

• Non cuocere o riscaldare gli alimenti direttamente sul piatto di vetro, ma contenerli in appositi contenitori prima di introdurli nel forno a microonde.

• Non tentare di friggere alimenti con olio all'interno del forno a microonde.

• Se si avverte odore di bruciato provenire dal forno o si vede fumo, spegnere immediatamente il forno e tenere chiuso lo sportello al fine di soffocare possibili formazioni di fiamma.

• Evitate assolutamente di usare il forno spento come spazio per riporre cibi o recipienti, perché in caso di accensione involontaria, possono succedere danni ed incidenti.

• Non utilizzare il forno come supporto per oggetti.

• Assicurarsi che nelle immediate vicinanze del punto di installazione dell'apparecchio non vi siano tendaggi, materiali infiammabili, fonti di calore, freddo o vapore.

• Posizionare l'apparecchio sopra superfici solide, pari e stabili, in grado di sostenere il peso dell'apparecchio.

• E' necessario garantire un'adeguata ventilazione all'apparecchio; mantenere una distanza di almeno 15 cm dai lati del forno, 10 cm dal retro del forno e 30 cm dalla parte superiore del forno.

• Posizionare il forno ad un'altezza di almeno 85 cm, in modo da non poter essere facilmente raggiunto dai bambini.

ALCUNI CONSIGLI PRATICI PER L'USO

• La cottura dipende dalla omogeneità, grandezza e tipo di alimento.
• E' buona norma tagliare a strisce o pezzetti le verdure per la cottura.
• Aggiungere acqua dove serve o se è riportato sulla confezione del cibo.
• Attendere prima di consumare il cibo dopo la cottura, per permettere al calore di diffondersi in modo omogeneo all'interno dello stesso.

CONSIGLI PER LO SCONGELAMENTO

Lo scongelamento dei cibi per mezzo del forno microonde, non contribuisce alla crescita di batteri.

- ✓ Cibi congelati in sacchetti o pellicole di plastica oppure nelle loro confezioni possono essere posti direttamente nel forno, purché siano assenti parti metalliche (es. fascette o punti di chiusura).
- ✓ Certi cibi, come le verdure ed il pesce, non hanno bisogno di essere scongelati completamente prima di iniziare la cottura.
- ✓ Cibi in umido, ragù e stufati scongelano meglio e più in fretta se sono rimescolati di tanto in tanto, rivoltati e/o separati.
- ✓ Durante lo scongelamento, carne, pesce e frutta perdono liquidi. Si consiglia, perciò, di scongelati in una vaschetta.
- ✓ E' bene usare i tempi di scongelamento leggermente al di sotto di quelli indicati sulla confezione.

CONSIGLI PER IL RISCALDAMENTO

Prima di riscaldare i cibi fare attenzione ai seguenti punti:

- ✓ I cibi devono essere già scongelati prima di scaldarli.
- ✓ Togliere le confezioni o contenitori con parti metalliche e sostituirle con quelle opportune.
- ✓ Scegliere una funzione corretta in base al peso, alla temperatura e al tipo di alimento.
- ✓ Più è bassa la temperatura del cibo, più il tempo di riscaldamento sarà lungo.
- ✓ Mescolare o muovere l'alimento durante il riscaldamento secondo le indicazioni riportate sulla confezione.
- ✓ Coprire i cibi con pellicola trasparente, adatta per il forno microonde, in modo da mantenere il forno pulito.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Bloccaggio dispositivo di sicurezza
2. Vetro panoramico
3. Aperture di ventilazione
4. Anello con ruote
5. Piatto di vetro
6. Pannello dei comandi
7. Griglia barbecue

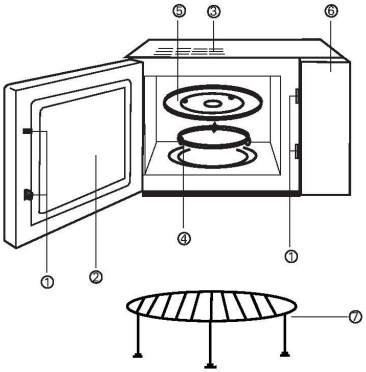

DESCRIZIONE DEI COMANDI

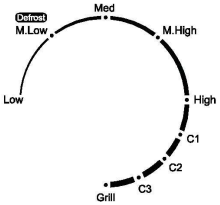

A

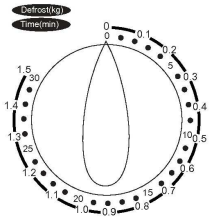

B

A : selettore modalità di cottura
B : selettore del timer e del peso dell'alimento

L'anello con ruote deve essere inserito sul perno al centro del vano di cottura.
E' molto importante che il piatto di vetro venga sistemato in modo sicuro per poter garantire una corretta rotazione durante la cottura.

Inserire l'alimento che si desidera cuocere o scongelare e chiudere bene lo sportello.
Collegare la spina nella presa di corrente.

Cottura:
Ruotare il comando A per selezionare la modalità di cottura desiderata tra:
Low – 17 % della potenza totale
M.Low (Defrost) – 36 % della potenza totale
Med – 55 % della potenza totale
M.High – 77 % della potenza totale
High – 100 % della potenza

C1 – 17 % della potenza microonde + 83 % della potenza Grill
C2 - 28 % della potenza microonde + 72 % della potenza Grill
C3 - 40 % della potenza microonde + 60 % della potenza Grill
GRILL – 100 % della potenza Grill

Ruotare il comando B per regolare il tempo di cottura o il peso dell'alimento – la luce interna si accende e rimane accesa per tutto il tempo impostato.

Scongelamento:
Se si deve scongelare il cibo, selezionare il peso dell'alimento (indicato nella scala più esterna in Kg) del selettore.
Poi girare il comando A nella posizione M.Low (Defrost) adatta allo scongelamento.

Il timer è regolabile in qualunque momento durante la cottura o lo scongelamento così da poter aumentare, diminuire o arrestare il tempo dell'operazione.
Per arrestare la cottura o lo scongelamento in qualsiasi momento basta girare il comando B sullo 0.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Una buona manutenzione dell'apparecchio porta ad una buona conservazione del forno garantendo sempre un corretto funzionamento.
Utilizzare per la pulizia una spugnetta non ruvida o un panno morbido, inumidito con acqua, sapone e detergenti non abrasivi.

⚠ **Prima di ogni operazione di pulizia spegnere il forno e scollegare la spina dalla presa di corrente e attendere che la carcassa esterna si raffreddi.**

⚠ **Porre molta attenzione a non far penetrare liquidi nei fori interni del vano di cottura, nelle aperture di aerazione esterne e nel pannello dei comandi.**

⚠ **Non spruzzare detergenti direttamente sul forno ma applicare il detergente sulla spugnetta.**
La pulizia del forno a microonde è molto importante in particolar modo dopo ogni utilizzo.
Infatti residui di cibo che si depositano all'interno del vano cottura sono pericolosi perchè possono provocare incendi all'accensione del forno.
In condizioni di alta umidità, sono possibili depositi di vapore dopo l'utilizzo del forno.
In tal caso asciugare con un panno morbido le superfici interessate.
La pulizia del piatto di vetro, dell'anello con le ruote si può fare con acqua e detergenti non abrasivi, ma anche in lavastoviglie.
I cattivi odori provenienti dall'interno del forno possono essere eliminati con l'utilizzo di succo di limone in combinazione con un detergente neutro.
Asciugare bene ogni parte del forno ed i suoi accessori prima di riutilizzarli.

PRIMA DI RIVOLGERSI AL NUMERO DI ASSISTENZA

1. Se il forno non funziona correttamente o il funzionamento è discontinuo:
   a) Verificare che la spina sia inserita correttamente nella presa di alimentazione.
   b) Verificare che il salvavita non sia scattato.
   c) Verificare l'esatta tensione di alimentazione della presa di corrente.
2. Se il forno non si accende:
   a) Verificare che il timer non sia sullo 0
   b) Verificare l'esatta chiusura dello sportello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: AC 230 V 50 Hz
Potenza 1080 W
Potenza microonde: 700 W
Potenza grill: 800 W
Frequenza delle microonde: 2450 MHz
Fusibile AC 250 V 8 A
Dimensioni (L x H x P) mm: (458 x 296 x 375)
Dimensioni del vano di cottura (L x H x P) mm: (320 x 183 x 288)
Capienza del vano cottura: 20 litri
Capienza utile di cottura: circa 17 litri
Peso: circa 10,5 Kg

Il produttore si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

MADE IN P.R.C.

SERVIZIO GARANZIA
(+39) 059 8178164
ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI
Chiama direttamente il nostro numero per l'assistenza
post vendita, i nostri operatori risolveranno i tuoi problemi!!

Importato e distribuito da: DMEDIA COMMERCE S.p.A.
Sede legale: via Aretina 25, 50065 Sieci - Pontassieve (FI) – ITALY
Sede logistica e post vendita: via A. Moro 41, 41030 Bomporto (MO) - ITALY

SYMBOLS

	Class I: these appliances have their chassis connected to electrical earth by an earth conductor. Always plug the appliance to grounded electrical outlet.
	The triangle with the exclamation point, inside an equilateral triangle, reminds the user to read the important operation and maintenance instructions in this owner's guide.
	This symbol indicates that the surface of the appliance becomes very hot during operation; do not touch it with bare hands.
	The dustbin means the product meets the requirements of the legislation that protects the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC). This symbol indicates that when the last user wishes to discard this product, it must be sent to appropriate facilities for recovery and recycling. Dose of the used product promptly and responsibly. Ask to your local authorities where to find proper disposal zone.

SAFETY INFORMATION

- Read these instructions for all components before using this product. Keep the instructions for future reference.
- Carefully unpack your appliance. Save all packing materials for a possible future use. To avoid any danger of suffocation, do not let the children play with the packing materials. Check if the product is damaged. Do not attempt to use or fix it if any part appears damaged. Refer servicing to qualified personnel only in case you need to repair it.
- Packing must be disposed promptly and responsibly. Ask to your local authorities where to find proper disposal.
- Before plugging it, check the rating label of the item to control the power rating is identical to your domestic power supply. Do not plug if the technical features are different.
- In case technical features of the plug are different to the socket-outlet, change the socket-outlet only by referring to qualified personnel. It is not recommended to use extension cables or adaptors. If necessary use only accessories that comply with the safety regulation to avoid any hazard.
- This appliance must be used only as indicated in this owner's guide. Any other different use is incorrect and could be dangerous. The manufacturer is not responsible for damages that may result from an incorrect use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not leave the appliance within the reach of children.
- Never leave the appliance exposed to whether (rain, sun, cool etc.). Never leave the appliance on near heat sources or gas, or near to naked flame sources.
- Do not use the appliance with wet hands or barefoot.
- NEVER IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
- Before using the appliance check if the power cord is damaged, in this case do not use the appliance; while operating check the power cord doesn't come into contact with cutting boards, heat sources etc.
- Always unroll the power cord before using the appliance.
- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord.
- Never use the appliance if it is damaged and/or in case of short-circuit. In no case

try to repair the appliance yourself in order to avoid all the risks caused by electricity. In case you need to repair it, contact the Custom Service number.

- Always unplug the appliance:
  - before cleaning
  - when it is unattended
  - when children are not being supervised
  - after each use
- This appliance is provided with a safety system, which does not allow the appliance to operate if the door is not properly closed.
- Do not operate the appliance empty.
- Use only original accessories and spare parts.
- This appliance has been designed for HOME USE ONLY and may not be used for industrial or commercial purposes.

⚠ WARNINGS

- Removal of the microwave radiation protection cover represents a serious hazard to unqualified persons. Thus, **the unit must not be opened, except by qualified personnel.**
- Avoid hitting the appliance.
- Ensure that the ventilation openings of the appliance are not obstructed.
- Before using the appliance for the first time ensure that the door is not damaged or bent and closes firmly against the door support. This is important to ensure that no microwave energy is emitted during operation.
- When heating liquids in your microwave oven, the liquid may heat up beyond boiling point without visible evidence of bubbling. Therefore it is important to exercise extreme caution when handling any containers, e.g. when removing them from the oven.
- When warming bottles containing food or feeding bottles in particular, always shake them well before serving to even out the food temperature.
- Plastic bags should be punctured to avoid them to explode inside the microwave oven.
- Never use metallic materials, utensils made of melanin, crystal objects, plastic containing vinyl, aluminium pans and foils or metallic skewer for microwave cooking.
- Do not place the food directly onto the glass turntable; always use a suitable plate or cooking container.
- Never attempt to fry food inside the microwave: fire risk!
- Should any smoke be noticed or burnt smell coming out from the microwave, switch off the appliance immediately and keep the door closed to inhibit or smother any flames.
- Do not use the appliance for storing food when it is switched off, as it may be extremely dangerous in case of unintentional operating of the microwave.
- Do not place any objects on the units.
- When positioning the unit, ensure that is not placed near curtains, flammable materials, steam, heat or cold sources.
- Place the appliance on a flat and stable surface, which can support the microwave oven and its contents.
- Adequate ventilation must be ensured all times. Following minimum distances must be maintained from the wall or other objects: 15 cm at the sides, 10 cm at the rear and 30 cm at the top of the appliance.
- Place the microwave at least 85 cm above the floor-level in order to keep it out of reach of children.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Cooking time depends on the quantity and the type of food to be cooked.
- Vegetables must be cut into small pieces before cooking.
- If necessary, add some water during cooking.
- Before serving cooked food wait till the heat is evenly distributed.

DEFROSTING INSTRUCTIONS

- ✓ Frozen food contained in plastic bags may be put directly on the oven, provided that they don't have any metallic part.
- ✓ Some types of food like vegetables or fishes don't need to be thoroughly defrosted before cooking.
- ✓ Defrosting process of foods containing water, stews and meat sauce is shorter if you stir the food every once in a while.
- ✓ There is some loss of liquids when defrosting frozen meat, fishes and vegetables, therefore it is advisable to put them in a suitable container before defrosting.
- ✓ Defrosting times for pre-packaged frozen food must be shorter as those indicated on the packaging.

REHEATING INSTRUCTIONS

Before reheating food, pay special attention to following points:

- ✓ Always defrost food before reheating it.
- ✓ Metal objects are to be avoided as well as containers, which contain any metal decoration. Replace them by a suitable plate or cooking container.
- ✓ Set the correct cooking function according to the type of food, quantity and cooking temperature.
- ✓ A lower cooking temperature will take a longer cooking time.
- ✓ During reheating, food must be stirred following the instructions indicated in the food package.
- ✓ Use a plastic film suitable for microwave cooking to cover the food container in order to keep clean the unit.

DESCRIPTION OF THE MICROWAVE

1. Door locking system
2. Viewing window
3. Ventilation openings
4. Roller ring
5. Glass tray
6. Control panel
7. Grill rack

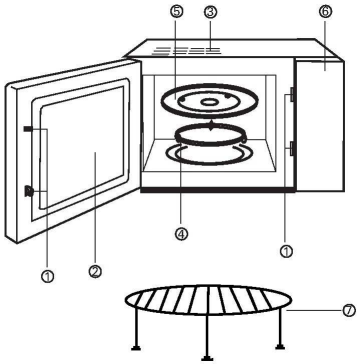

CONTROL PANEL

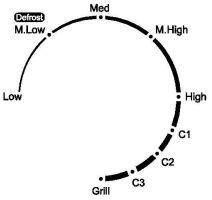

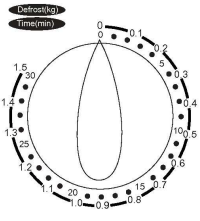

A B

A: Power selection switch
B: Timer and weight selection switch

⚠ Roller ring must be placed on the pivot in the centre of the microwave oven.
Check the glass tray is properly placed on the roller ring to ensure a correct rotation of the food during cooking or defrosting.

Place the food you want to cook or defrost at the centre of the glass tray and close the door. Plug the appliance into the socket.

Cooking:
Turn the power selection switch (A) to select the desired power setting:
- Medium Low (Defrost)
- Medium
- Medium high
- High
- C1: 17% microwave power + 83% grill power
- C2: 28% microwave power + 72% grill power
- C3: 40% microwave power + 60 grill power
- Grill: 100% grill power

Turn the knob B to select the desired cooking time or the weight of the food to be cooked – during operation the light inside the oven will switch on and remains switched on.

Defrosting:
When using the defrost function, select the weight of the food (indicated in the outer scale) by using the knob B.
Turn the power selection switch A to M. Low (Defrost).

It is possible to adjust (increase, reduce, stop) the operating time at any time during defrosting or cooking.
To stop cooking or defrosting process, turn the knob B at 0.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE UNIT

A regular maintenance and cleaning of the appliance ensures a long life and a good operation of the oven.
The entire unit may be wiped with a slightly damp cloth and a mild detergent. Never use abrasives or harsh cleaning solutions.

⚠ **Always switch off the appliance, unplug it and wait till it cools down completely before cleaning.**

⚠ **Make sure no water enter the ventilation openings and control panel.**

⚠ **Never spray cleaning solutions directly on the oven; apply it to a soft cloth.**

It is important to clean the microwave after each use, as the food residuals that deposit inside the oven may cause fire hazard when switching on the microwave.
In case of humidity, it is possible to observe vapour deposit on the unit after use. In this case dry the oven's surface with a soft cloth.
Glass tray and roller ring may be washed with warm water and mild detergent or in the dishwasher.
To eliminate bed smells, use lemon juice diluted in water or in a neutral detergent.
Dry thoroughly any part of the microwave before using it again.

BEFORE CALLING CUSTOMER SERVICE

1. In case the microwave doesn't operate normally or its operating is discontinuous:
   a) Check the power cord is correctly plugged into the main socket.
   b) Make sure the circuit breaker is on.
   c) Check the power rating of the socket.
2. In case the microwave doesn't work:
   a) Check the timer isn't set at 0.
   b) Check the door is properly closed.

TECHNICAL DETAILS

Power supply: AC 230 V 50 Hz
Power: 1080 W
Microwave power: 700 W
Grill power: 800 W
Microwave frequency: 2450 MHz
Fuse AC 250 V 8 A
Dimensions (L x H x P) mm: (458 x 296 x 375)
Cooking room dimensions (L x H x P) mm: (320 x 183 x 288)
Capacity: 20 litres
Cooking capacity: 17 litres
Weight: 10,5 Kg

The manufacturer has the right to modify the apparatus (technically and aesthetically) and/or replace some parts, whereas necessary, to always offer a safe and reliable product.

MADE IN P.R.C.

SEEYOU is distributed by: DMEDIA COMMERCE S.p.A. via Aretina 25, 50065 Sieci - Pontassieve (FI) ITALY

SYMBOLE

	Schutzklasse I: Dieses Gerät hat den Schutzkontaktstecker. Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
	Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der beiliegenden Bedienungsanleitung aufmerksam.
	Das Gerät wird an berührbaren Oberflächen heiß und an den Entlüftungsöffnungen kann heißer Dampf austreten. Nicht mit nassen Händen berühren, Verbrennungsgefahr!
	Der Abfalleimer bedeutet das Gerät der Normen der Gesetzgebung für die Umweltschutz entspricht (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) und darf nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Wenn Sie weitere Informationen zur bestimmten Sammelstellen benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und für späteres Nachschlagen aufzubewahren.
- Nach Entfernen der Verpackung das Gerät auf Schäden überprüfen. Im Zweifelsfall, wenden Sie sich bitte ausschließlich an einen autorisierten Kundendienst. Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.
- Verpackungsteile nie in den Hausmüll werfen, sondern wie vom Umweltschutzgesetz vorgeschrieben, in die extra dafür vorgesehenen Sondermüllbehälter. Wenn Sie weitere Informationen zur bestimmten Sammelstellen benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.
- Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, muss kontrolliert werden, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entspricht.
- Wenn Stecker und Steckdose nicht zusammen passen, den Stecker bei einem Fachelektriker ersetzen lassen. Die Benutzung von Vielfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel ist in der Regel nicht ratsam. Müssen diese Teile unbedingt verwendet werden, so benutzen Sie nur Verlängerungskabeln, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- Das Mikrowellengerät ist ausschließlich zum Auftauen, Erwärmen und Garen von Lebensmitteln vorgesehen. Wird das Gerät falsch bedient oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Gerät nicht in Reichweite von Kindern lassen.

- Das Gerät nicht Witterungseinflüssen ausgesetzt lassen (Regen, Sonne usw.). Das Gerät nicht an Wärmequellen stellen.
- Das Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen berühren.
- Das Gerät nie mit nackten Füßen benutzen.
- DAS GERÄT NIE INS WASSER, ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN.
- Nicht in Betrieb nehmen, wenn das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist. Während des Betriebs bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit heißen oder scharfen Gegenstande in Berührung.
- Bevor dem Gebrauch die Anschlussleitung vollständig abwickeln.
- Den Netzstecker nicht an dem Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen. Bitte fassen Sie den Netzstecker an.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden wenn es beschädigt ist oder bei einem Kurzschluss. In diesem Fall versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren, sondern den Kundendienstnummer anrufen um Gefährdungen zu vermeiden.
- Netzstecker immer ziehen:
  - vor jeder Reinigung
  - wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen
  - wenn Kindern unbeaufsichtigt sind
  - nach jedem Gebrauch
- Dieses Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, die nicht das Gerät-Einschalten ermöglicht wenn die Mikrowellentür nicht richtig geschlossen ist.
- Das Gerät niemals ohne Inhalt in Betrieb nehmen.
- Nur originalen Zubehörteilen benutzen.
- Das Gerät ist zur VERWENDUNG IM HAUSHALT bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.

⚠ WICHTIGE HINWEISE

- Es ist für alle anderen, außer für den Fachmann, gefährlich, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordern, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Das Gerät keiner Stossbelastung aussetzen.
- Die Entlüftungsöffnungen nicht verstopfen.
- Versichern Sie sich, dass die Tür des Geräts keinen Schaden aufweist und richtig geschlossen ist, damit den Mikrowellenaustritt vom Ofenraum zu verhindern.
- Eine Erwärmung von Getränken mit der Mikrowelle kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen führen. Die üblicherweise auftretenden Dampfblasen treten nicht auf, obwohl der Siedepunkt schon erreicht ist. Damit ist beim Hantieren besondere Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Babyfläschchen und Gläsern mit Kindernahrung muss bevor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt werden, damit eine gleichmäßige Temperaturverteilung entsteht.
- Keine geschlossenen Bratbeutel benutzen, da sie explodieren können. Bratschläuche oder -beutel sollten mit Löchern versehen werden.
- Metallbehälter oder Schüsseln mit Metallverzierungen, sowie Geschirre aus dem Kunststoff Melamin, Bleikristall, Aluminiumfolie, metallische Bratspießchen sollten beim Mikrowellen Kochen nicht benutzt werden.
- Die zu erhitzende Speise nicht direkt auf den Glassdrehteller geben, sondern in einen geeignetes Geschirr und dies auf den Glassteller in den Garraum stellen.

- Versuchen Sie nicht Speisen im Mikrowellenofen zu frittieren; Fette oder Öle können sich entzünden.
- Wenn Rauch festgestellt wird, ist die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken. Das Gerät sofort ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Bewahren Sie keine Speise oder Nahrungsmittel in Ihrem Mikrowellengerät auf, wenn dieses nicht benutzt wird, für den Fall, dass es versehentlich eingeschaltet wird und zu Schäden führen kann.
- Keine Gegenstände auf dem Mikrowellenofen stellen.
- Die Mikrowelle nicht in der Nähe von Dampf-, Kälte-, und Wärmequellen, entzündliche Materialen und Vorhänge stellen.
- Das Mikrowellengerät nur auf eine ausreichend stabile, ebene und hitzebeständige Fläche stellen.
- Für ordnungsgemäßen Betrieb stellen Sie sicher, dass das Mikrowellengerät ausreichend belüftet ist; folgende Abstände zu den Wand oder andere Gegenstände einhalten: seitlich 15cm, hinten 10 cm, oben 30 cm.
- Die Mikrowelle auf einer Höhe von mindestens 85 cm vom Boden stellen, damit es von Kindern schwer erreichbar wird.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DER MIKROWELLE

- Die Kochzeit hängt von Zustand, Temperatur, und Menge der Nahrungsmittel.
- Es ist empfehlenswert Gemüse in kleine Stücke zu schneiden bevor dem Kochen.
- Wenn nötig, etwas Wasser während Kochen hinzufügen.
- Vor dem Verzehr, warten sie bis die Temperatur des Kochgutes gleichmassig verteilt.

AUFTAUEN

- ✓ Auftaugut im Plastikbehälter, die keine Metallverzierungen enthalten (z. B metallische Ringe), kann direkt auf den Glassteller gelegt werden.
- ✓ Einige Lebensmittel wie z. B Gemüse und Fische brauchen vor dem Kochen nicht völlig aufgetaut zu werden.
- ✓ Lebensmittel mit Flüssigkeitsgehalt, Schmorbratens und Ragout können schneller aufgetaut werden wenn Sie es von Zeit zu Zeit umrühren.
- ✓ Beim Auftauen, können Fleisch, Fische und Früchte Flüssigkeit verlieren, deshalb ein geeignetes Geschirr benutzen.
- ✓ Es ist empfehlenswert eine kürzere Auftauzeit einzustellen als die in der Lebensmittelpackung angegebenen Zeiten.

AUFWÄRMEN

Vor der Erwärmung von Lebensmittel die folgenden Hinweise beachten:

- ✓ Lebensmitteln erst auftauen vor dem Aufwärmen.
- ✓ Behälter mit Metallverzierung mit einen geeigneten für Mikrowellen Geschirr auswechseln.
- ✓ Je niedriger die Kochtemperatur ist, je länger wird die Aufwärmzeit.
- ✓ Lebensmitteln während des Aufwärmens, wie auf der Packung hingewiesen, umrühren.
- ✓ Erwärmgut mit mikrowellengeeigneten Plastikfolie decken um den Mikrowellen sauber zu halten.

GERÄTE BESCHREIBUNG

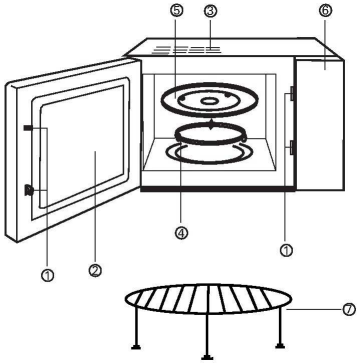

1. Türverriegelung
2. Sichtfenster
3. Entlüftungsöffnungen
4. Rollring
5. Glassdrehteller
6. Bedienfeld
7. Grillrost

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELD

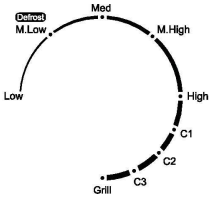

A

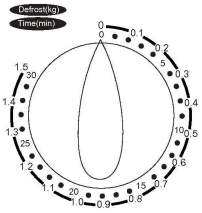

B

A: Leistungsregler
B: Drehknebel zum Zeit-, und Gewichteinstellung

⚠ Rollring auf dem Antrieb im Inneren der Mikrowelle setzen.
Es ist wichtig den Glassdrehteller richtig auf dem Rollring zu setzen, damit eine leicht Lebensmitteldrehung während des Kochens zu ermöglichen.

Das Koch-, oder Auftaugut in ein geeignetes Geschirr geben und auf den Glasdrehteller in den Garraum stellen und dann die Tür schließen.
Netzstecker in die Steckdose stecken.

Kochen:
Den Leistungsregler (A) drehen um den gewünschten Garvorgang zu wählen:
- Low - Niedrig
- M. Low (Defrost) - Auftauen
- Med. – Mittel
- M. High – Mittelhoch
- High – Hoch
- C1: 17% Mikrowelleleistung + 83% Grillleistung
- C2: 28% Mikrowelleleistung + 72 Grillleistung
- C3: 40% Mikrowelleleistung + 60 Grillleistung
- Grill: 100% Grill

Drehknebel B drehen um die Garzeit oder Lebensmittelgewicht einzustellen – die Beleuchtung wird während des Garvorgangs zugeschaltet.

Auftauen:

Zum Auftauen, das Lebensmittelgewicht (in der äußeren Skale angegeben) durch den Drehknebel B auswählen.
Den Leistungsregler auf M.Low (Defrost) drehen.

Mit der Zeitschaltuhr (B) kann während des Kochen oder Auftauen die gewünschte Garzeit eingestellt werden; Sie können die Garzeit jederzeit reduzuiren, erhöhen oder den Garvorgang anhalten.
Das Gerät kann jederzeit ausgeschaltet werden, indem den Drehknebel B auf „0" zurückgedreht wird.

REINIGUNG UND PFLEGE

Eine regelmäßige Pflege Ihrer Mikrowelle ermöglicht ein guter Zustand des Gerätes, auf dieser Weise wird eine gute Leistung gesichert.
Zur Reinigung des gesamten Gerätes eignet sich ein nur leicht angefeuchtetes weiches Tuch und etwas Spülmittel. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.

⚠Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und ausreichend abkühlen lassen.

⚠Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Entlüftungsöffnungen, Bedienfeld und die Öffnungen im Inneren des Gerätes eindringen.

⚠Reinigungsspray darf nicht verwendet werden.

Es ist sehr wichtig die Mikrowelle nach jedem Gebrauch zu reinigen.
Die im Garraum Nahrungsmittelreste können verbrennen und Feuer fangen, deshalb das Gerät immer reinigen.
Falls das Gerät unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen benutzt wird, sammelt sich Dampf an. In diesem Fall mit einem weichen Tuch abwischen.
Glassdrehteller und Rollring können mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt werden, sie sind auch spülmaschinenfest.
Um schlechten Geruche zu vermeiden, etwas Wasser mit Zitronenessenz benutzen.
Schließlich das Gerät gut abtrocknen bevor dem Aufbau.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN

1. Wenn Mikrowelle nicht gut funktioniert oder ihre Arbeitsweise unterbrochen ist:
   - Sich versichern, dass Netzstecker richtig in die Steckdose gesteckt ist.
   - Überprüfen Sie Trennschalter und Sicherung,
   - Die Spannung der Steckdose überprüfen.
2. Wenn Mikrowelle nicht angeht:
   - Sich sicherstellen, das Timer nicht auf 0 gestellt ist.
   - Kontrollieren Sie die Tür ist richtig geschlossen.

TECHNISCHE DATEN

Anschlussspannung: AC 230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1080 W
Mikrowellenleistung: 700W
Grill-Leistung: 800W
Mikrowellenfrequenz: 2450 MHz
Schmelzsicherung: AC 250 V 8 A
Dimensionen(L x H x P) mm: (458 x 296 x 375)
Abmessungen des Gerätinneren: L x H x P) mm: (320 x 183 x 288)
Garraum: 20 Liters
Fassungsvermögen: 17 Liters
Gewicht: 10,5 kg

Der Hersteller und Händler hat das Recht, wenn es notwendig ist, das Gerät verändern (technisch und ästhetisch) und Gerätsteile auswechseln um ein besseres und sicheres Produkt anzubieten.

MADE IN P.R.C.

SEEYOU ist importiert von: DMEDIA COMMERCE S.p.A. via Aretina 25, 50065 Sieci - Pontassieve (FI) – ITALY

SYMBOLES

	Classe I: cet appareil doit être raccordé à une prise secteur dotée d'une protection par mise à la terre.
	Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la littérature accompagnant l'appareil en ce qui concerne l'opération et la maintenance de cet appareil.
	Ce symbol indique au l'utilisateur que la surface de l'appareil devient chaud durant son utilisation; ne pas toucher avec nu-mains. Risque de brûlures.
	La boîte à ordures barré indique que cet appareil est conforme à les nouvelles directive pour la protection de l'environnement (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) et doit être jeté dans les conteneurs prévues. Demander aux autorités locales sur les zones réservées pour traiter les déchets. Celui qui ne jette pas cet appareil dans les conteneurs prévues comme indique ici, il répondra selon les lois en vigueur.

AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement et conservez toujours ces instructions.
- Après le déballage s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En cas de doutes n'utilisez pas l'appareil, s'adresser à un centre agréé exclusivement. Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants, car elles peuvent constituer une source potentielle de danger.
- Ne jetez pas les parties de l'emballage aux ordures ménagères mais portez les au sites de récupération appropriés les plus proche afin que puissent être séparés et jetés dans les conteneurs prévus, selon la réglementation prévue par la loi sur la protection de l'environnement et le recyclage des matières usées. Demander aux autorités locales sur les zones réservées.
- Vérifiez que le voltage du réseau électrique corresponde bien à celui indiqué sur l'étiquette des caractéristiques techniques.
- En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, faites remplacer la prise par une personne qualifiée. Nous déconseillons l'utilisation d'adaptateurs, de fiche et/ou de rallonges. Si ces éléments s'avéraient indispensables, utilisez seulement des adaptateurs simples ou prises multiples et des rallonges qui respectent les normes de sécurités en vigueurs.
- Cet appareil doit être utilisé seulement pour les fins ici indiquées. Toute autre utilisation est considérée inappropriée et dangereuse. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages qui peuvent survenir à la suite de l'utilisation inappropriée, erronée ou peu adéquate ou encore à la suite de réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (incluant les enfants) dont les facultés physiques, sensitives ou mentales sont réduites, ou qui n'ont pas assez d'expérience ou de connaissances, à moins d'être supervisés ou formé quant à l'utilisation de l'appareil par la personne en charge de leur sécurité.
- Ne laissez jamais l'appareil à la portée des enfants.
- N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil etc.) et ne le placez pas à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides. N'utilisez pas l'appareil avec des nu-pieds.
- NE JAMAIS PLONGEZ L'APPAREIL DANS L'EAU NI DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.
- Avant l'utilisation s'assurer de l'intégrité du câble d'alimentation et ne l'utilisez pas si endommagé. Veillez que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec de surfaces chaudes ou coupantes pendant l'utilisation.

- Déroulez toujours le câble d'alimentation avant l'usage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil si défectueux, ou en cas de court-circuit. Dans ces cas appeler le numéro du Centre d'Assistance Technique. N'essayez pas de réparer l'appareil.
- Débrancher toujours la fiche de la prise du courant :
  - avant le nettoyage
  - lorsque vous lassez l'appareil sans surveillance.
  - lorsque les enfants ne sont pas surveillés.
  - après chaque utilisation.
- Cet appareil est doté d'un système de sécurité, qui ne permet pas la mise en marche de l'appareil si la porte n'est pas fermée correctement.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide
- Utiliser seulement des accessoires originaux.
- L'appareil a été conçu uniquement POUR L'USAGE DOMESTIQUE et ne doit pas être destiné à un usage commercial ou industriel.

PRECAUTION D'EMPLOI

- Il est dangereux pour toute personne autre qu'un personnel qualifié de tenter d'effectuer une vérification ou la réparation qui nécessite l'enlèvement de tout couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- Veiller à ne pas soumettre l'appareil à de fortes pressions ou des chocs.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
- Il faut vérifier avant chaque utilisation que la porte ne soit pas endommagée et qu'elle ferme correctement pour éviter l'échappement des micro-ondes.
- Une retard ébullition peut se produire lorsque vous chauffez des liquides. Prêter attention pour éviter risque des brûlures.
- Apres le réchauffage des bouteilles de nourrissons et des pots d'aliments pour bébés (enlever toujours le couvercle), les remuer ou secouer énergiquement pour que la chaleur se répartisse uniformément.
- Ne pas utiliser des sacs de plastique fermés; il faut toujours les trouer avant de les placer dans le micro-ondes afin d'éviter une explosion.
- Ne pas utiliser des récipients en métal, mélanine, plastique contenant vinyle, cristal, papier et vaisselle en aluminium.
- Ne pas réchauffer les aliments directement sur le plateau en verre, mais utiliser toujours des vaisselles appropriées.
- Ne pas faire frire d'aliments dans le four à micro-ondes.
- Si vous remarquez de la fumée, veuillez éteindre ou débrancher l'appareil et garder la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
- Ne pas utiliser la cavité pour des fins de rangement lorsque le four n'est pas utilisé. Ce peut être très dangereux et peut causer d'incendie en cas de démarrage accidentel de l'appareil.
- Ne pas poser des objets sur le four à micro-ondes.
- Ne pas placer le micro-ondes près des sources de chaleur ou d'humidité ainsi que près de matière combustible et des rideaux.
- Le micro-ondes doit être placé sur une surface plate et stable afin qu'elle puisse porter son poids.
- Pour fonctionner correctement, la micro-onde doit bénéficier d'une circulation d'air suffisante. Allouer 30 centimètres d'espace au-dessus du micro-ondes, 10 centimètres à l'arrière et 15 centimètres de chaque côté.
- L'appareil doit être positionné sur un meuble d'un haut de 85 cm au-dessous du sol afin d'éviter qu'elle soit facilement accessible pour les enfants.

CONSEILLES POUR L'UTILISATION

- La cuisson est étroitement liée à la grandeur et à l'homogénéité des aliments à cuire.
- Couper les légumes en petit morceaux avant de les mettre à cuire.
- Ajouter de l'eau si nécessaire ou si indiqué sur l'emballage.
- Après la cuisson attendre que la chaleur se diffuse uniformément avant de servir les mets.

CONSEILLES POUR LA DÉCONGÉLATION

- ✓ Les aliments surgelés en sachets, sous film plastique ou dans leur emballage, peuvent être placés directement dans le four, à condition de retirer préalablement toutes les parties métalliques (liens ou agrafes).
- ✓ Certains aliments, comme les légumes et le poisson, n'ont pas besoin d'être complètement décongelés avant la cuisson.
- ✓ Les aliments en sauce, ragoûts et daubes se décongèlent mieux et plus rapidement s'ils sont mélangés de temps en temps, retournés et/ou divisés.
- ✓ La décongélation entraîne une perte de liquide pour la viande, le poisson et les fruits: décongelez-les dans un récipient.
- ✓ Il est recommandé de régler le temps de décongélation au-dessous de lesquels indiqués sur l'emballage.

CONSEILLES POUR LE RÉCHAUFFAGE

Avant de cuire des mets, veillez-vous respecter les règles suivantes:

- ✓ Les mets doivent être déjà décongelés avant la cuisson.
- ✓ Retirer les aliments de leurs récipients métalliques et les mettre dans des vaisselles appropriées.
- ✓ Régler la puissance et la durée de réchauffage selon le poids, la température et le sorte d'aliment à cuire.
- ✓ Plus la température initiale des aliments est basse, plus le temps de réchauffement sera long.
- ✓ Mélanger et retourner les aliments pendant le réchauffage selon les instructions indiques sur l'emballage du produit.
- ✓ Couvrir les mets avec un film transparent approprié à la micro-onde afin de conserver l'intérieur du four propre.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Système de verrou de la porte
2. Verre
3. Ouvertures de ventilation
4. Anneau de rotation
5. Plateau en verre
6. Panneau de commande
7. Grille

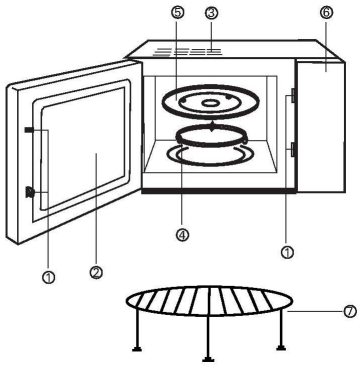

DESCRIPTION DES COMMANDES

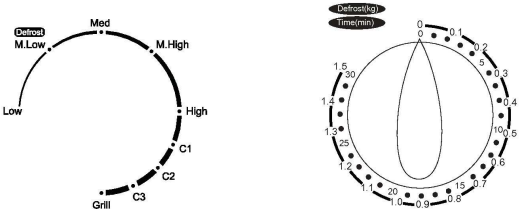

A B

A: Sélecteur puissance micro-ondes
B: Sélecteur temps de cuisson et poids d'aliment

⚠ L'anneau tournant doit être place sur l'axe au centre de micro-onde.
Il est très important que le plateau en verre soit placé correctement sur l'anneau tournant afin d'assurer une rotation correcte des aliments pendant la cuisson.
Mettre l'aliment à cuir ou à décongeler sur le plateau en verre dans le micro-ondes et fermer la porte de l'appareil.
Brancher l'appareil dans la prise du courant.

Cuisson:
Tourner le sélecteur A pour régler la puissance souhaitée:

- Low - Bas
- M. Low (Defrost) - Décongélation
- Med. – Moyen
- M. High – Moyen élevé
- High – Élevé
- C1: 17% puissance micro-ondes + 83% puissance grille
- C2: 28% puissance micro-ondes + 72 % puissance grille
- C3: 40% puissance micro-ondes + 60% puissance grille
- Grille: 100% puissance grille

Tourner le sélecteur B pour sélectionner le temps de cuisson ou le poids des aliments à cuir - la lumière à l'intérieur du four s'allume et reste allumée pendant tout le temps de cuisson.

Décongélation:
Pour utiliser la fonctionne décongélation, sélectionner le poids des aliments (indiqué sur l'échelle extérieure du sélecteur B).
Tourner le sélecteur A sur M. Low (Defrost) approprié pour la décongélation.
Il est possible de régler la minuterie (augmenter, réduire, arrêter) à tout moment pendant la cuisson.
Pour arrêter le processus de décongélation à tout moment tourner le sélecteur B sur 0.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour assurer un fonctionnement optimal de l'appareil, nettoyez régulièrement la porte, l'intérieur et l'extérieur du four avec un linge humide et du savon neutre ou du détergent liquide.

⚠ **Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage, arrêtez le micro-ondes, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.**

⚠ **Veillez à ce que aucun liquide ne pénètre pas dans les ouvertures de ventilation, dans le panneau de commande et dans les ouvertures au l'intérieur de l'appareil**.

⚠ **Ne pas vaporiser de produits nettoyant directement sur l'appareil, mais utiliser seulement un chiffon humide**

Il est très important de nettoyer l'appareil après chaque utilisation, parce-que les éventuelles résidus d'aliments peuvent provoquer d'incendie en cas de démarrage accidentelle de l'appareil. Si l'humidité s'accumule à l'intérieur ou près du châssis de la porte, veuillez l'essuyer avec un linge doux. Ceci peut être occasionné lorsque le micro-ondes est utilisé dans des conditions d'humidité extrêmes, ce qui est normal dans ces conditions. Le plateau en verre e l'anneau tournant peuvent être nettoyés avec de l'eau et savon neutre. Ils se peuvent aussi laver au lave-vaisselle. Chassez les odeurs du micro-ondes en combinant une tasse d'eau avec de jus de citron.
Apres le nettoyage essuyer le micro-ondes.

AVANT D'EFFECTUER UN APPEL DE SERVICE

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si le fonctionnement est discontinu:

a) Vérifiez si le micro-ondes est branché correctement.
b) Vérifiez si le disjoncteur principal a été mis hors fonction.
c) Vérifier le voltage du réseau électrique.

Si le four à micro-onde ne démarre pas :

a) Vérifier que le timer ne soit pas positionné sur 0.
b) Vérifiez si la porte est bien fermée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: AC 230 V 50 Hz
Puissance: 1080 W
Puissance micro-ondes: 700 W
Puissance grill: 800W
Fréquence micro-ondes : 2450 MHz
Fusible : AC250 V 8 A
Dimensions (L x H x P) mm: (458 x 296 x 375)
Dimensions enceinte de cuisson L x H x P) mm: (320 x 183 x 288)
Capacité: 20 Litres
Capacité de cuisson: 17 Litres
Poids : 10,5 kg

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications (électriques, techniques et esthétiques) et de remplacer des parties sans aucun préavis, pour offrir toujours un produit fiable, très résistant et des techniques de pointe.

Made in P.R.C.

SEEYOU est *distribué par* : DMEDIA COMMERCE S.p.A. via Aretina 25, 50065 Sieci - Pontassieve (FI) – ITALY

DMEDIA COMMERCE S.p.A.
Sede legale: via Aretina 25, 50065 Sieci - Pontassieve (FI) – ITALY
Sede logistica e post vendita: via A. Moro 41, 41030 Bomporto (MO) - ITALY